

ROLLO

Návod na zameranie a montáž



INTERIÉROVÁ LÁTKOVÁ ROLETA ROLLO – Návod na montáž**POPIS VÝROBKU ROLLO A NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU**

Interiérové dekoratívne rolety sú určené do dohotovených interiérov. Podľa výberu ovládania sa spúšťanie alebo naopak vyťahovanie interiérovej rolety vykonáva plynulým ťahom guľôčkovej retiazky za jeden alebo druhý prameň.

! Pri sťahovaní a vyťahovaní roliet je nežiaduce ovládať ich ráznym ťahom za retiazku. Mohlo by dôjsť k nadhodeniu látky a následne k jej nesprávnemu navíjaniu na hriadel'. Šikmým chodom látky, zapríčineným nesprávnym vyťahovaním, môže dôjsť k zvlnieniu látky alebo k poškodeniu okrajov látky. Na poškodenú látku vplyvom nesprávneho navíjania sa nevzťahuje reklamácia. Pamätajte na to, že textilné materiály majú svoje charakteristické vlastnosti (nedokonalosti).

Látky majú na rozdiel od bežných látok špeciálnu antistatickú povrchovú úpravu, preto sú menej náchylné na znečistenie. Látka je z antistatického materiálu, pokiaľ sa však prach dostane do záhybov je možné ju opatrne povysávať. Chráňte látku rolety pred silným znečistením. Rolety je možné čistiť vlhkou handričkou. Látku jemne otrite, netlačte! Je dôležité, aby ste mechanicky nepoškodili náterovú farebnú vrstvu. Mohlo by dôjsť k vyšúchaniu farby a k narušeniu povrchovej úpravy. V prípade postriekania látky tekutinou je potrebné ju okamžite utrieť, aby sa zabránilo vzniku škvrn. Látky nie je možné prať ani žehliť. V prípade potreby je možné látku vymeniť za novú.

ROLLO

- Jednoduchá montáž
- Možnosť využiť montážny profil pre uľahčenie montáže
- Pohodlné ovládanie pomocou guľôčkovej retiazky
- Montáž na okno, na stenu, na strop alebo do špalety

INTERIÉROVÁ LÁTKOVÁ ROLETA ROLLO – Návod na montáž
ZAMERANIE ROLETKY

Maximálna šírka rolety vrátane montážnych prvkov je daná možnosťami systému (S,M,L – v súčasnosti je v ponuke len veľkosť S). Medzi konzolami a látkou vzniká presvit (viď. obrázok), nakoľko celková šírka látky je užšia o 30mm od celkovej zameranej šírky rolety. Roletku je možné upevniť na okno, do ostenia, na stenu alebo do stropu.



Pre jednoduchú montáž a demontáž odporúčame priobjednať pomocný montážny profil. Montážny profil dorovná aj prípadné nerovnosti povrchu, na ktorý sa roletka montuje. Výhodou je, že pri objednaní roletky s montážnym profilom, vám roletka príde skompletovaná už z výroby a vy ju len osadíte do vami upevnených nosičov.

Rollo-S bez kazety – zameranie šírky


INTERIÉROVÁ LÁTKOVÁ ROLETA ROLLO – Návod na montáž

NÁVOD NA MONTÁŽ – BEZ MONTÁŽNEHO PROFILU


Rollo-S

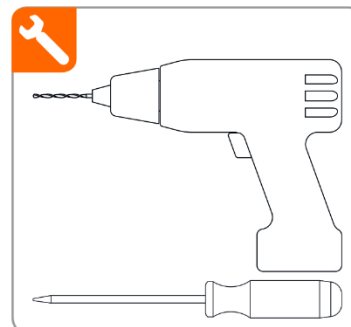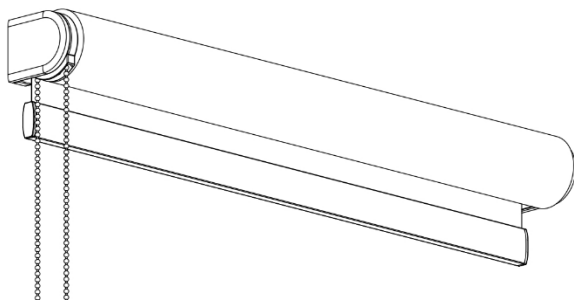


Umiestnenie konzoliek rolety



Spôsoby kotvenia konzoliek



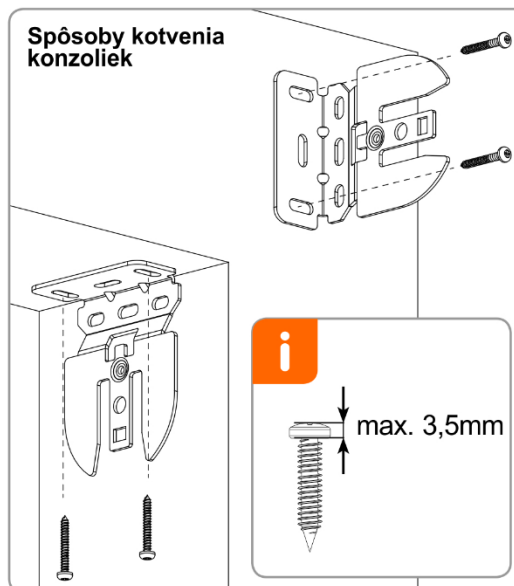


Osadenie spodnej krytky konzolky po jej ukotvení

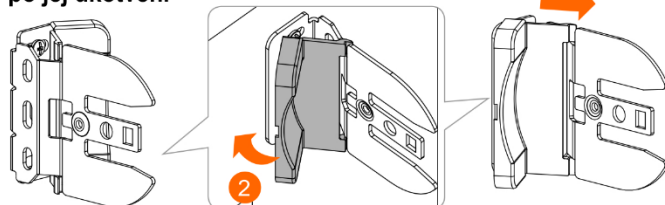

Upevnenie roletky na konzolky


Centrovací kus umiestnime nápisom „METAL“ na konzolku

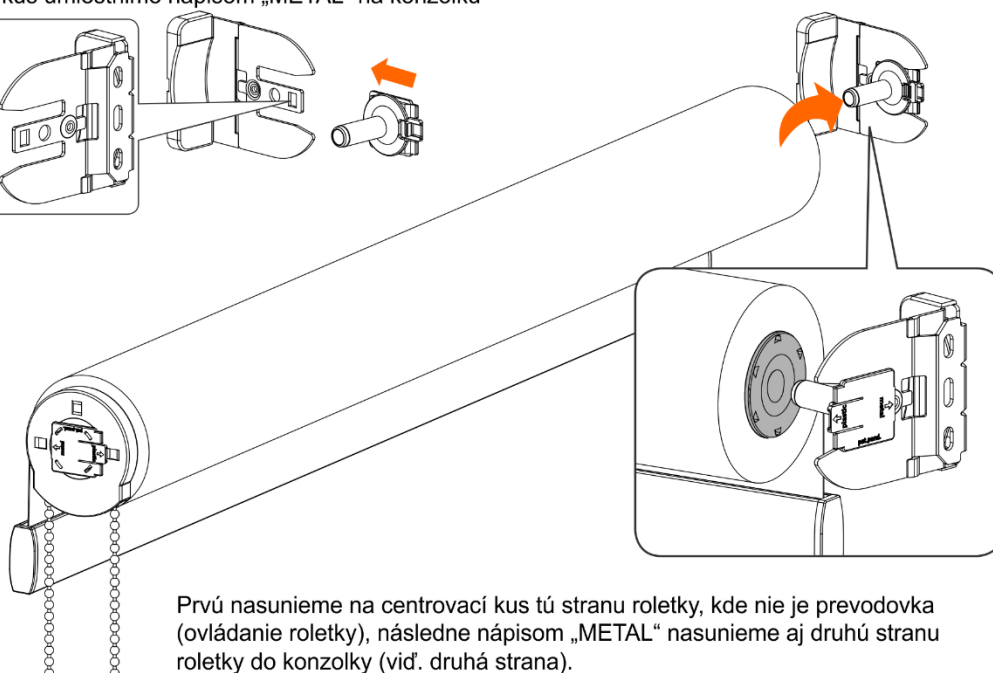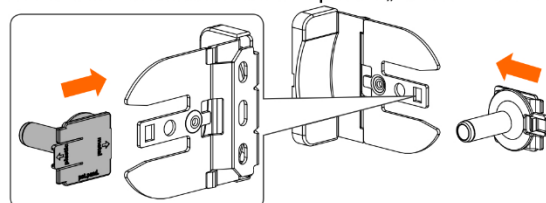


Prvú nasunieme na centrovací kus tú stranu roletky, kde nie je prevodovka (ovládanie roletky), následne nápisom „METAL“ nasunieme aj druhú stranu roletky do konzolky (viď. druhá strana).

INTERIÉROVÁ LÁTKOVÁ ROLETA ROLLO – Návod na montáž

Osadenie PVC krytiel na konzolky rolety.

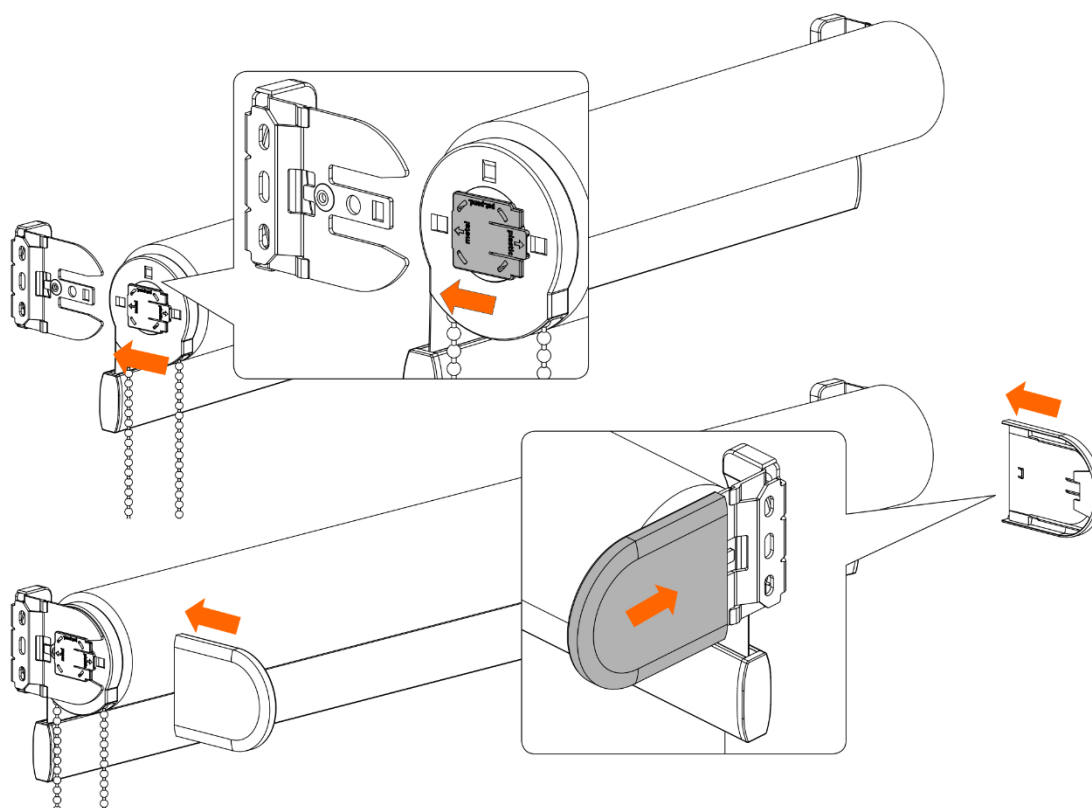


Demontáž roletky

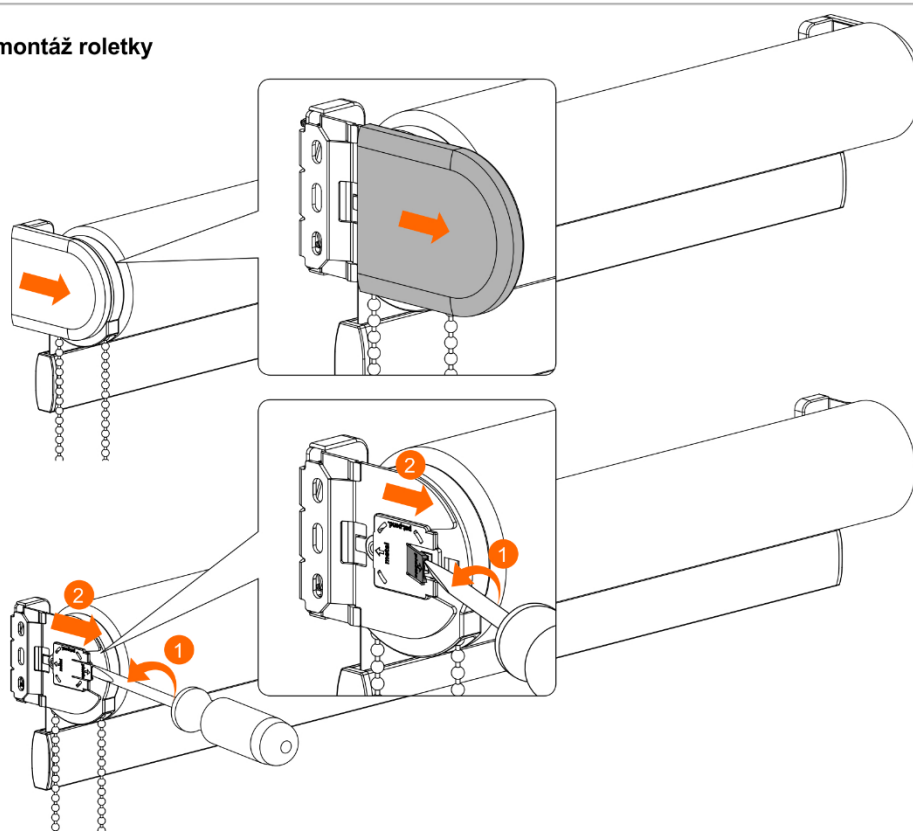


INTERIÉROVÁ LÁTKOVÁ ROLETA ROLLO – Návod na montáž

NÁVOD NA MONTÁŽ – POMOCOU MONTÁŽNEHO PROFILU


Nosič klip

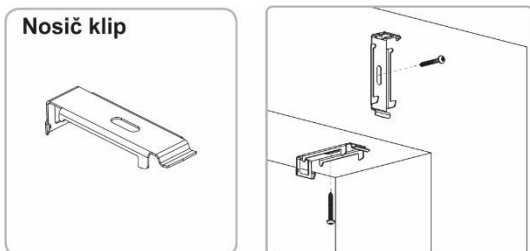


Odporúčaná rozmiestnenie nosičov

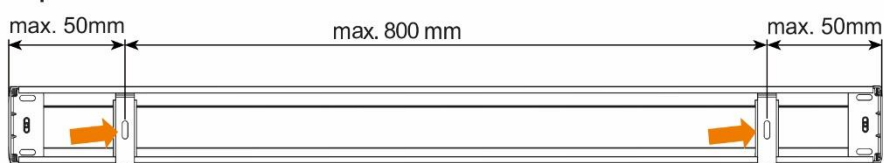

Spôsob nakliknutia roletky na klipový nosič

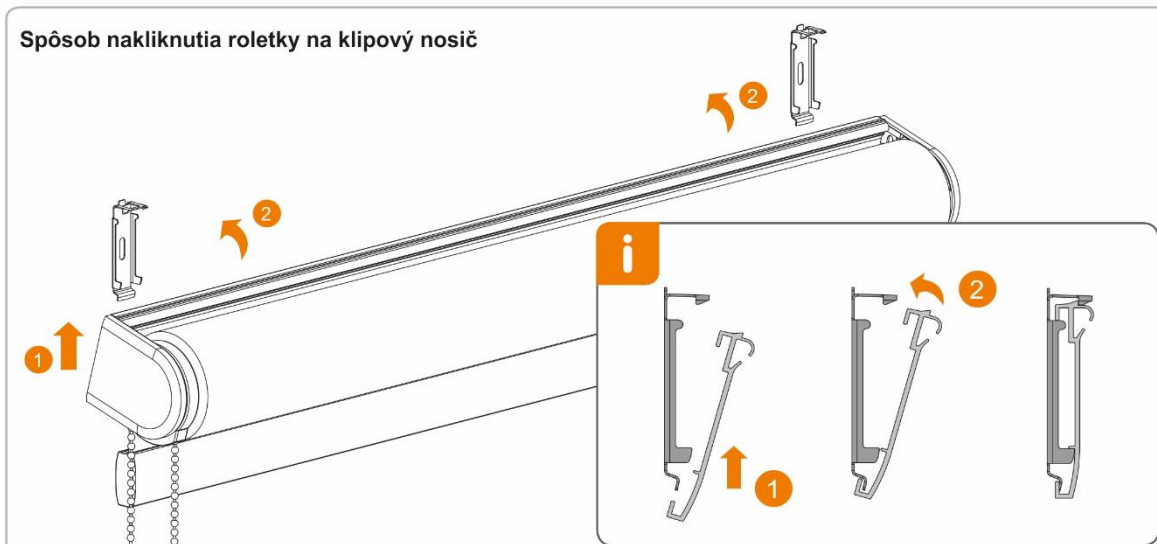


Demontáž roletky

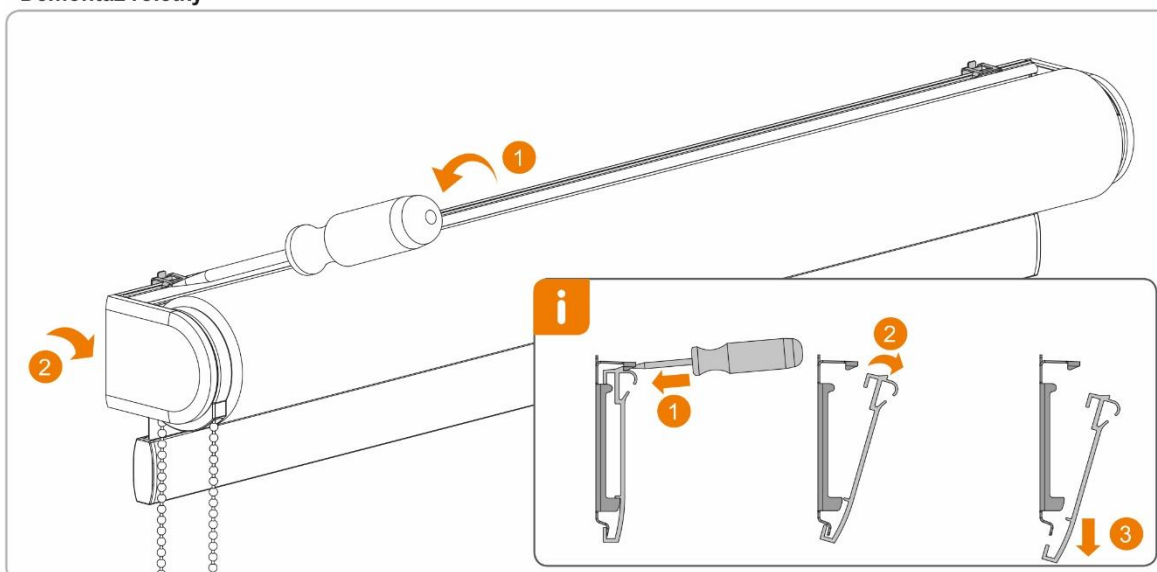


INTERIÉROVÁ LÁTKOVÁ ROLETA ROLLO – Návod na montáž
MONTÁŽ TIENENIA S OVLÁDANÍM POMOCOU STÁLEHO NAPÍNACIEHO SYSTÉMU

POZOR! Roleta musí byť namontovaná podľa normy STN EN 13120:2009+A1:2014

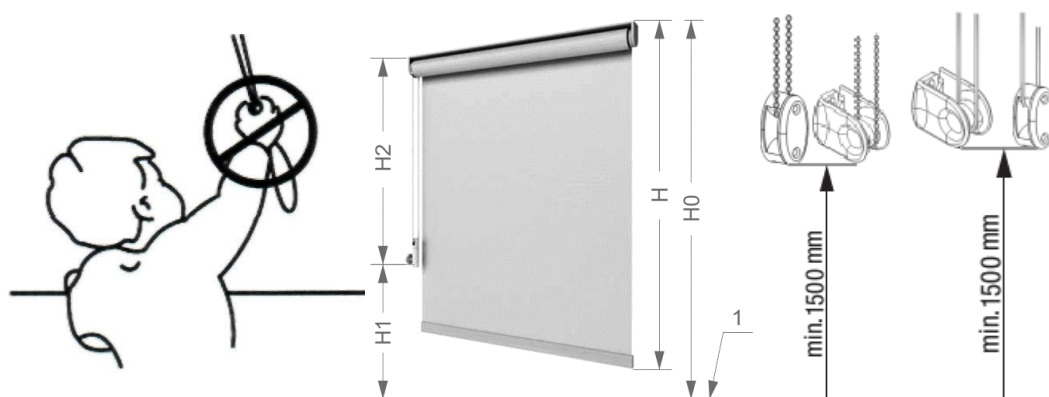

H0 – výška montáže, **H** – výška rolety, **H1** – vzdialenosť spodného okraja retiazky od podlahy, **H2** – dĺžka ovládacej retiazky, **1** – podlaha

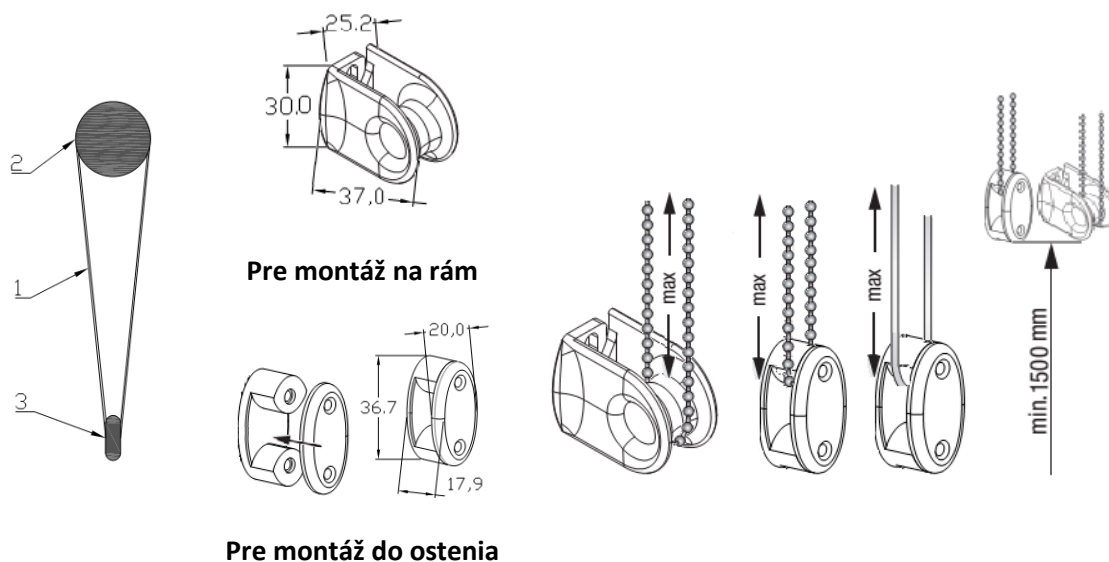

1 – ťahacie retiazky, **2** – ovládací mechanizmus, **3** – stále zadržiace zariadenie

Interiérová roleta musí spĺňať tieto požiadavky:

a) Dĺžka ovládacej guľôčkovej retiazky musí byť obmedzená takto:

INTERIÉROVÁ LÁTKOVÁ ROLETA ROLLO – Návod na montáž

- 1) ak výška namontovania (**H0**) nie je určená a
 - i) ak výška rolety (**H**) je menšia než alebo rovná **2500 mm**, dĺžka *ovládacej guľôčkovej retiazky* (**H2**) musí byť kratšia než alebo rovná **1000 mm**: **$H2 \leq 1000 \text{ mm}$** ,
 - ii) ak výška rolety (**H**) je väčšia než **2500 mm**, dĺžka *ovládacej retiazky* (**H2**) musí byť kratšia než alebo rovná výške rolety mínus **1500 mm**: **$H2 \leq H - 1500 \text{ mm}$** ,
 - 2) ak výška namontovania (**H0**) je určená, vzdialenosť spodného konca *ovládacej guľôčkovej retiazky* od podlahy (**H1**) musí byť najmenej **1500 mm**: **$H1 > 1500 \text{ mm}$** .
- b) Vzdialenosť dvoch prameňov slučky nesmie byť väčšia než 50 mm v mieste výstupu zo stáleho napínacieho zariadenia.